


Tronica


KINDERZEN

Детская растущая парта

Руководство пользователя

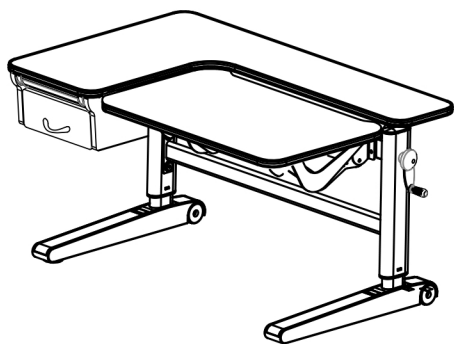


A X1

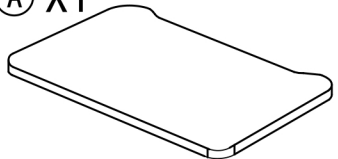


B X1




C X1

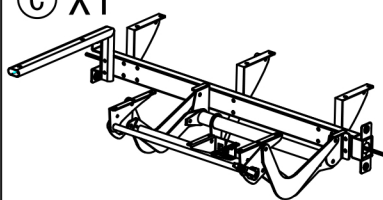

D X1

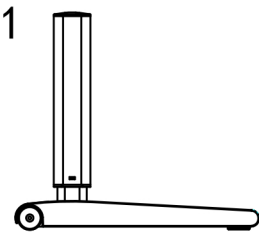

E X1

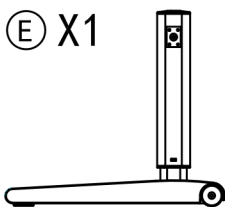


F X1




G X1



H X1

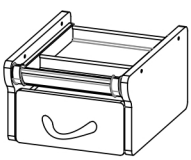


I X2

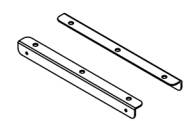

J X1




K X4




M8X14

L X4




M6X12

M X4




M6X30

N X2



M6X35

O X22



M6X16


P X1



4mm


Шестиугольный
ключ

шаг 1.

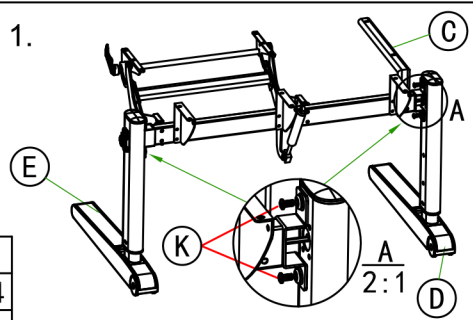


Kx4
M8X14

шаг 2.

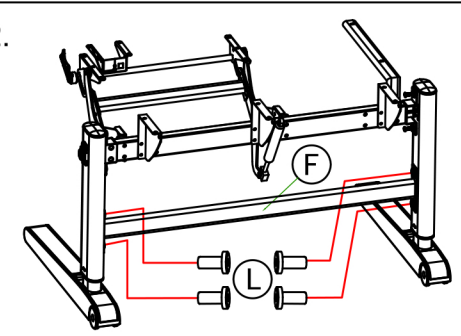


Lx4
M6X12

шаг 3.

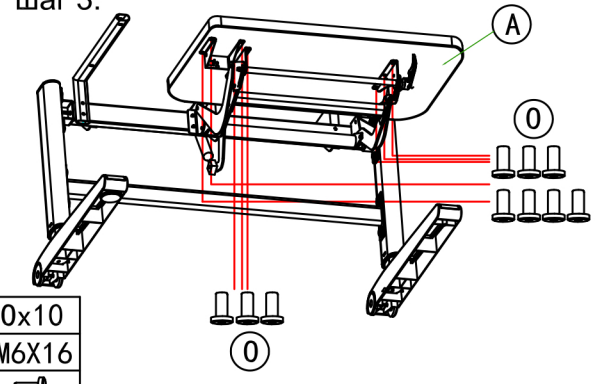


Ox10
M6X16

шаг 4.

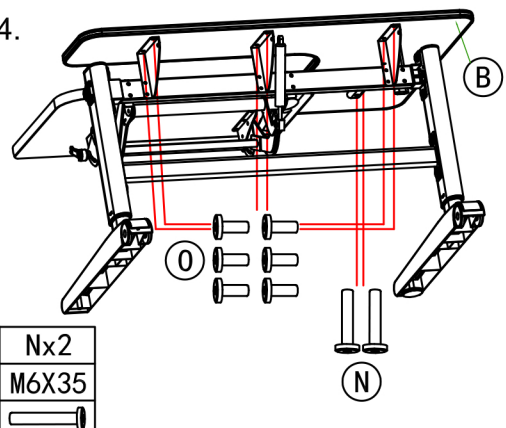


Ox6 Nx2
M6X16 M6X35

шаг 5.

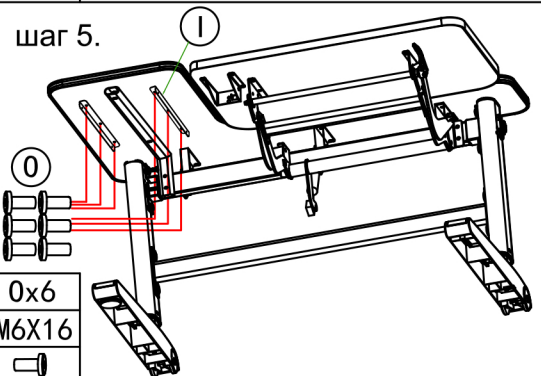


Ox6
M6X16

шаг 6.

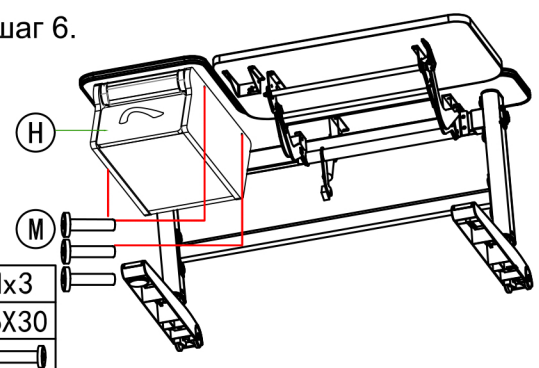


Mx3
M6X30

шаг 7.

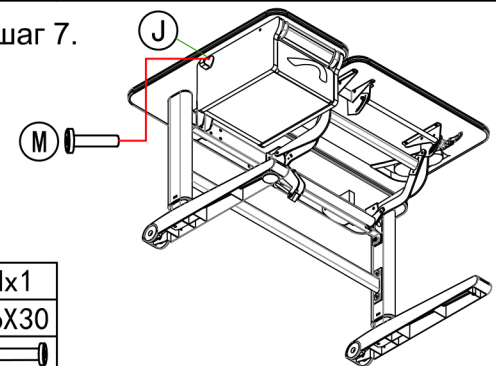

Mx1
M6X30

шаг 8.

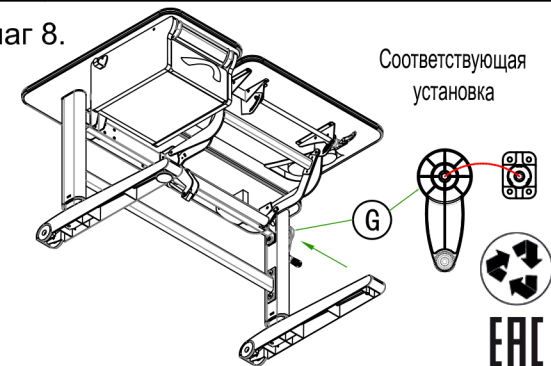

Соответствующая
установка

