

16 Прикрутите полку к столешнице используя винты (A3).



A3

17 Проверьте, все ли детали правильно установлены и все ли винты крепко затянуты.
Если всё собрано верно, сборка и установка полки завершены.



EAC

Anatomica


Книжная полка
Инструкция

Модель: Wunderkind



EAC


Список деталей и инструментов

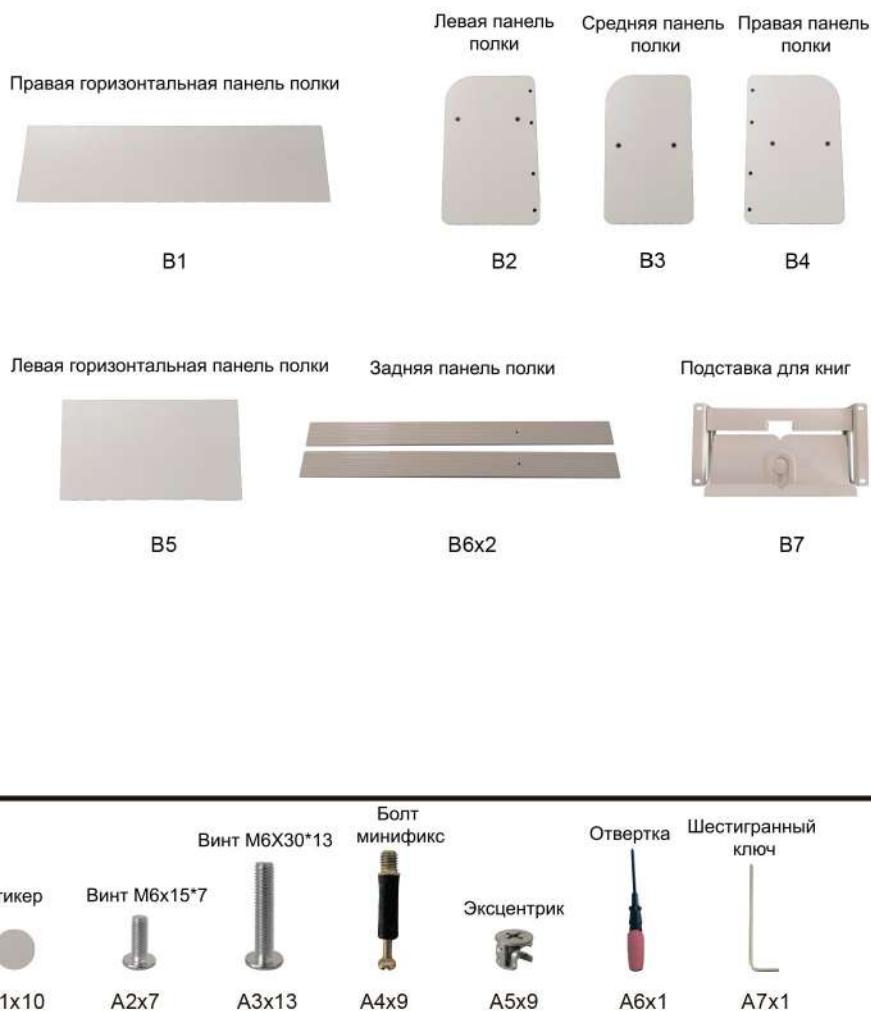

Обратите внимание!

1. Предназначено для эксплуатации только в помещении.
2. Размещать только на ровной поверхности.
3. Если разлили жидкость на поверхность полки, пожалуйста, немедленно протрите чистой, сухой тканью.
4. Пожалуйста, регулярно проверяйте винты, чтобы ни одна деталь не была утеряна во время ежедневной эксплуатации.
5. Затяните крепко винты только после того, как полка будет полностью собрана.

- 13 Прикрутите заднюю панель (B6) к средней панели (B3), используя винты (A2).

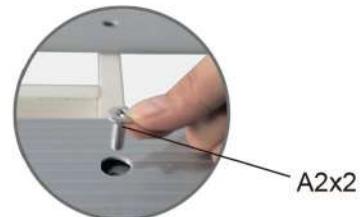


- 14 Если все винты прикручены и все детали собраны верно, сборка полки завершена.



- 15 Для того, чтобы закрепить полку на столешнице, необходимо досверлить 4 отверстия (по 2 с каждой стороны), которые находятся под столешницей по бокам. Для досверливания отверстия понадобится дополнительный инструмент - дрель или шуруповерт. Сверло 8 мм входит в комплектацию полки. Досверливать отверстия необходимо с минимальным нажимом на инструмент.




10 Прикрутите отверткой эксцентрики (A5) в отмеченные отверстиях, которые указаны на фото.

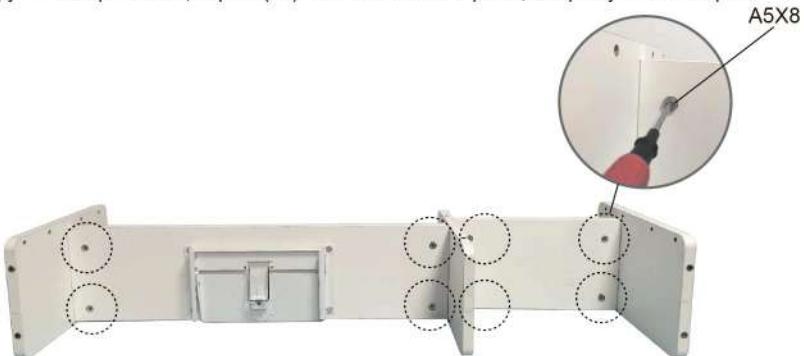

11 Заклейте стикерами (A1) все эксцентрики (A5), как показано на фото.




12 Прикрутите задние панели (B6) к левой и правой панели (B2/B4), используя винты (A3) и шестигранный ключ (A7).

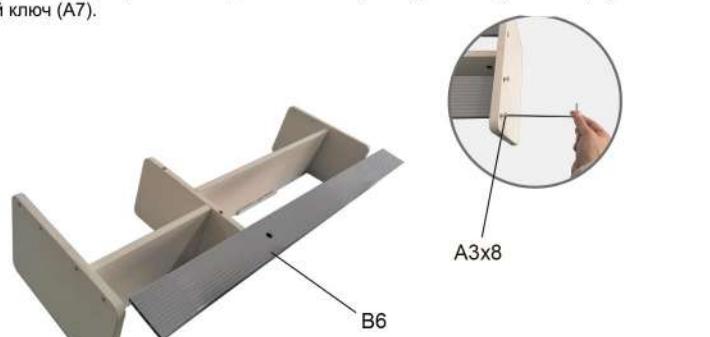

1 Прежде, чем прикрутить подставку для книг (B7) к горизонтальной панели B7, убедитесь в том, что эти детали расположены именно так, как на фото.

A: расстояние между отверстием для винта и краем панели длиннее;

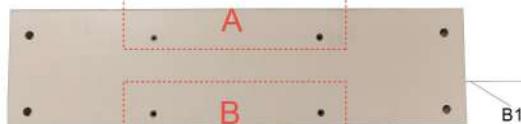


B: расстояние между отверстием для винта и краем панели короче




2 Прикрутите книжную полку (B7) к правой горизонтальной панели (B1), используя винты (A2), как показано на фото.



3 Вкрутите болты минификсы (A4) в левую панель полки (B2), как показано на фото.

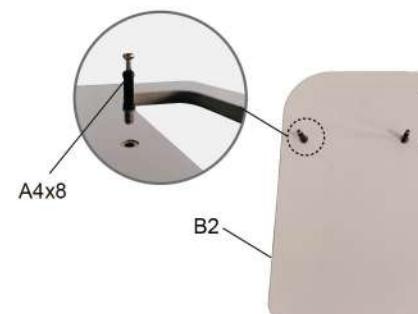


4 Прикрутите болты минификсы (A4) к правой панели полки (B3), как показано на фото.

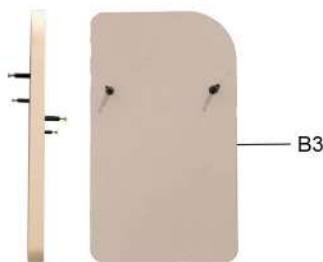

5 Прикрутите болты минификсы (A4) к правой панели полки (B4), как показано на фото.



6 Соедините левую горизонтальную панель полки (B5) с левой боковой панелью (B2), как показано на фото.

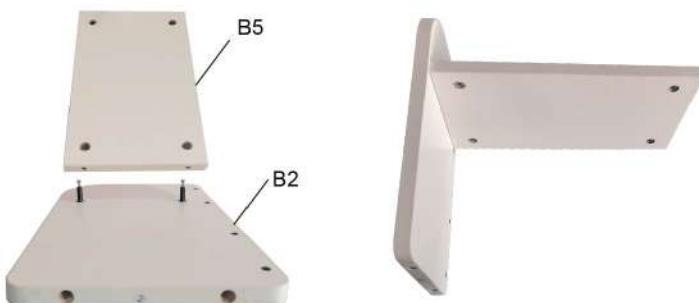

7 Соедините среднюю панель (B3) с левой горизонтальной панелью (B5), как показано на фото.



8 Прикрутите правую горизонтальную панель (B1) к средней панели (B3).



9 Прикрутите правую панель (B4) к правой горизонтальной панели (B1), как показано на фото.

